


**ІНСТРУКЦІЯ З
КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ
КАМІНОМ**

Модель # EF25C,EF26C,EF28C,EF33C

Як активувати дистанційний пульт


• Цей камін обладнаний програмою енергозбереження. Щоб активувати пульт, потрібно вручну натиснути кнопку вмикання на панелі керування. Якщо камін вимкнено вручну через панель керування або через автоматичний таймер вимкнення, то ви не зможете увімкнути камін через дистанційний пульт. Якщо камін не реагує на пульт, увімкніть камін вручну на панелі керування щоб активувати пульт.

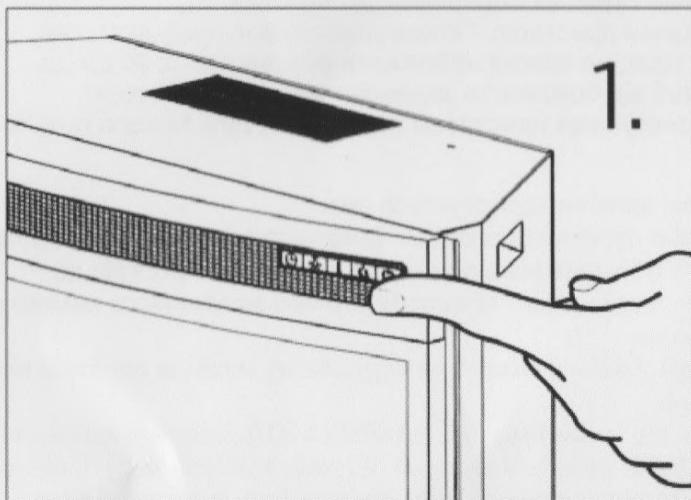

1.

• Вмикання за допомогою панелі керування.

2. Це активує ваш пульт.

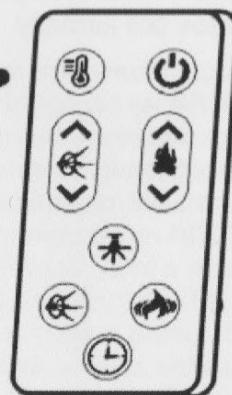

Дякуємо за покупку нашого пристроя. Ми прагнемо забезпечувати найбільш якісні прилади для вашого дому.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ВАЖЛИВО: Будь ласка збережіть цю інструкцію.

При використанні електричних пристріїв, завжди дотримуйтесь базових правил користування щоб знизити ризик пожежі, удару струмом або травм, враховуючи наступні:

1. Повністю прочитайте інструкцію перед користуванням.
2. Даний обігрівач нагрівається при використанні. Аби запобігти опікам, **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ** не захищеною шкірою **гарячих** поверхонь. За можливості, користуйтесь ручками при переміщенні пристрію. Пожежонебезпечні предмети, такі як, меблі, подушки, постіль, папір, одяг, не можна наблизити більше ніж на 90 см до обігрівача, також, тримайте їх подалі від бокових та задньої поверхонь пристрію
3. **Будьте особливо уважні** при користуванні пристрієм коли поряд діти та коли пристрій працює без нагляду.
4. Завжди вимикайте пристрій з розетки коли не користуєтесь ним.
5. **НИКОЛИ** не під'єднуйте до старої або поламаної розетки. Використання несправної розетки може викликати не коректну роботу або займання пристрію. Поверніть пристрій до авторизованого постачальника для діагностики, електричного або механічного ремонту.
6. Не використовуйте поза приміщенням.
7. **НИКОЛИ** не використовуйте пристрій у ванній кімнаті чи будь-якому місці де пристрій може впасти в воду чи контактувати з нею.
8. **НЕ ПРОВОДЬТЕ** кабель живлення під килимами. **НЕ НАКРИВАЙТЕ** кабель живлення будь-яким типом покриття. **НЕ ПРОВОДЬТЕ** кабель живлення під меблями або побутовою технікою. Віддаліть кабель живлення від часто відвідуваних місць, він має бути в місцях у яких неможливо спіткнутися об нього.
9. **ЗАВЖДИ** вимикайте пристрій перед тим як вимикати його з розетки.
10. Під'єднуйте лише до добре заземлених розеток.
11. **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ** та не дозволяйте стороннім предметам потрапляти у вентиляційні отвори тому, що це може привести до поламки пристрію, удару струмом або пожежі.
12. Щоб запобігти пожежі, **НЕ БЛОКУЙТЕ** вентиляційні отвори для забору чи видуву повітря. Це може привести до пожежі. **НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ** на м'яких поверхнях таких, як ліжко де отвори можуть бути заблоковані.
13. **НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ** поряд з легкозаймистими речовинами.
14. Використовуйте пристрій лише так як написано у цих вказівках. Будь-які інші способи використання, не рекомендовані виробником, можуть привести до пожежі, удару струмом або травм.
15. Не спалюйте деревину чи інші матеріали в електричному каміні.
16. Не наносьте удари по скляній панелі.
17. Завжди звертайтесь за професійною допомогою якщо потрібно замінити вилку або розетку.

ПРО СКЛО

1. Ні в якому разі не можна користуватися цим пристрієм якщо в ного розбите або тріснуте скло.
2. Не бийте і не вдавлюйте скло.
3. Не використовуйте абразивні миючі засоби.
4. В продукті використовується загартоване скло. Заміну скла що йшло в комплекті рекомендовано проводити лише в авторизованому сервісному центрі.

КЕРУВАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ

Використання дистанційного пульта

Регулювання температури

Дає змогу підвищувати чи знижувати температуру



Регулювання звуку

Дозволяє робити звук голосніше чи тихіше



Функція звуку

Таймер

відключення

Дозволяє встановити час автоматичного відключення.

Від 10хв до 9 годин.



Використання панелі керування

Таймер/Динамічне підсвічування

Дозволить встановити час вимкнення каміну.. Утримуйте 5 сек для зміни режиму на динамічне підсвічування.

Ця функція вмикає імітацію тління дров. Додає реалістичності. Утримуйте 5 сек щоб повернутись на таймер.

Підсвічування
Вмикання і вимикання підсвічування над дровами.

Регулювання обігрівача
Функція дозволяє проходити по режимам обігріву по колу.
Утримуйте 5 сек аби змінити °F на °C.

Живлення

Вимикає та вмикає камін. Якщо знову його увімкнути система встановить збережені параметри температури.

Регулювання яскравості

Регулювання яскравості в більшу чи меншу сторону

Підсвічування

Вмикання і вимикання підсвічування над дровами.

Динамічне підсвічування





Ця функція вмикає імітацію тління дров. Додає реалістичності.

Регулювання яскравості

Зміна 5 режимів яскравості режиму

Живлення

Вимикає та вмикає камін. Якщо знову його увімкнути система встановить збережені параметри температури.

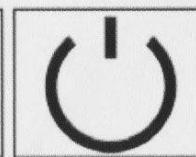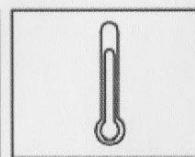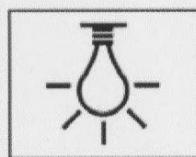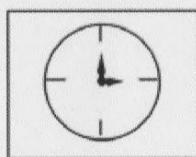

КЕРУВАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ


ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

Таймер

Цей значок світиться синім коли увімкнений таймер відключення. Час буде відображенено на головному дисплеї в рамках від 10хм до 9год.

Яскравість вогню

При зміні яскравості кольору цей значок світиться синім. Налаштування будуть відображатися на головному екрані від 1 до 5 рівнів.

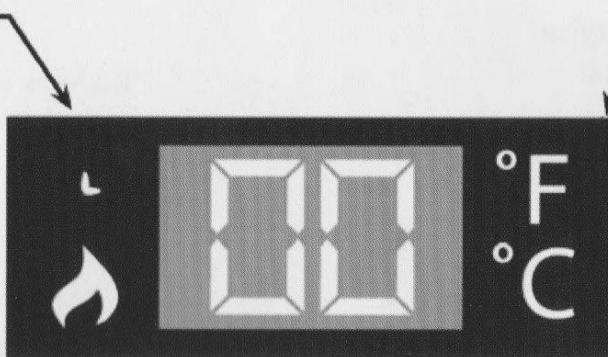

Термостат

"F або "C буде відображенено разом з температурою на головному дисплеї. За бажання камін можна використовувати без обігріву, натискайте підряд кнопку обігріву доки він не вимкнеться.

Головний дисплей

Номерна інформація буде відображатися на цьому екрані паралельно з відповідними функціями.

ЗАУВАЖТЕ Цей камін обладнаний програмою енергозбереження. Щоб активувати пульт, потрібно вручну натиснути кнопку вмикання на панелі керування. Якщо камін вимкнено вручну через панель керування або через автоматичний таймер вимкнення, то ви не зможете увімкнути камін через дистанційний пульт. Якщо камін не реагує на пульт, увімкніть камін вручну на панелі керування щоб активувати пульт.

ЗАУВАЖТЕ При вимиканні дрова гаснуть не відразу. Це спеціальна функція для імітації згасаючого вогнища.

ЗАУВАЖТЕ Хоча обігрівач вимкнений, вентилятор все ще може обертатися для запобігання перегріву.

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміна батарей

- Зніміть кришку пульта стискаючи затискач батареї і водночас тягніть його на себе. Для інструкцій подивітесь на нижню кришку пульта..
- Замініть використану батарею на таку ж CR2025. Змінні батареї не включені в комплектацію.
- Не викидайте використанні батареї. Батареї мають бути перероблені в місцевих точках переробки.
- Закрійте кришку батареї.

Світлодіоди

У каміні вбудовані світлодіодні лампи. Вони генерують той же рівень світла що й традиційні лампи розжарювання, але споживають менше енергії. Такі лампи не піддаються обслуговуванню і мають прослужити весь час роботи приладу.

Очищення

УВАГА

Від'єднайте прилад від живлення перед обслуговуванням або чисткою аби запобігти ризику загоряння, удару струмом, травм або смерті.

ОБЕРЕЖНО

При переміщенні та зберігання приладу і кабелю живлення, зберігайте в сухому місці, подалі від вібрацій і місць де можливе випадкове пошкодження.

- Позбавляйтесь пилу протираючи прилад сухою м'якою тканиною.
- Використовуйте теплу воду і чисту тканину для протирання усіх фарбованих частин каміну. Не використовуйте абразивні очисники.
- Використовуйте стандартний засіб для миття скла при очищенні фронтального скла каміну.

