



Електричний камін

Інструкція зі встановлення та експлуатації

Goodfire 23, Goodfire 26, Goodfire 28
Goodfire 33, Goodfire 33W, Goodfire 36



УВАГА	Уважно прочитайте всі розділи цього посібника, включно з заходами безпеки, перед підключенням до мережі живлення та експлуатацією цього пристрою. Недотримання заходів безпеки може призвести до пожежі, ураження електричним струмом та серйозних травм.
УВАГА	Після прочитання збережіть цей посібник для подальшого використання. У разі перепродажу або передачі пристрою іншим особам переконайтесь, що цей посібник додається до пристрою.

Дякуємо Вам за придбання електричного каміна.

Важливо: Уважно прочитайте всі інструкції та вказівки перед початком експлуатації. Недотримання умов експлуатації може призвести до можливого ураження електричним струмом, пожежі та припинення дії гарантії.

Різка зміна температури (наприклад, переміщення приладу з морозу в тепле приміщення) може спричинити конденсацію вологи всередині приладу та порушити його працездатність при включенні.

Прилад після транспортування або зберігання при негативній температурі зовнішнього повітря повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше 3 годин, після чого можна вводити його в експлуатацію.

Інструкція з технічної безпеки

При використанні електричних приладів завжди необхідно дотримуватись основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом та отримання травм:

1. Прочитайте всі інструкції та вказівки перед використанням обігрівача.
2. Цей пристрій нагрівається під час використання. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь гарячих поверхонь оголеними ділянками тіла. Легко займіть предмети: меблі, подушки, постільні речі, папір, одяг, штори та інші, тримайте на відстані від обігрівача. Не менше 3-х метрів спереду і не менше 1-го метра ззаду та з боків.
3. Необхідно дотримуватись особливої обережності при використанні нагрівача поблизу дітей та інвалідів, і коли нагрівач залишається включеним без нагляду.
4. Завжди вимикайте нагрівач із мережі, коли він не використовується.
5. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром, штепсельною вилкою або іншими неполадками. У разі виявлення несправності доставте камін до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
6. Не використовувати на свіжому повітрі.
7. Цей обігрівач не призначений для використання у ванних кімнатах, пральних та аналогічних приміщеннях.
8. Не накривайте шнур живлення килимовими матеріалами. Тримайте шнур приладу далеко від прохідної зони. За потреби переміщення використовуйте ручки для транспортування та обов'язково вимикайте прилад з розетки.
9. Для вимкнення нагрівача спочатку вимкніть нагрівач пультом керування, потім видаліть вилку з розетки.
10. Підключайте лише до заземленої електромережі.
11. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у прилад та вентиляційні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження обігрівача.
12. Щоб запобігти можливої пожежі, не блокуйте вентиляційні отвори. Не використовуйте топки на м'яких поверхнях, де отвори можуть бути заблоковані.
13. Не використовувати поблизу легкозаймистих речовин.
14. Використовуйте обігрівач тільки, як описано в цьому посібнику. Інші способи використання не рекомендуються виробником і можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм, а також припинення дії гарантії.
15. Уникайте використання подовжувачів, оскільки подовжувач може перегрітися і стати причиною займання, однак, якщо вам доведеться використовувати подовжувач, рекомендується No.14ga мінімальний розмір і потужність 2025 Ватт.

16. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Розташування каміну

При виборі місця для нового каміна переконайтеся, що загальні інструкції дотримуються. Крім того, для кращого ефекту, бажано скрити камін від прямих сонячних променів.

НЕ ЗБЕРІГАТИ, НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕНЗИН, АБО ІНШИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ РЕЧОВИНИ, ПОБЛИЗУ ЦЬОГО АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИЛАДУ.

Електричне з'єднання

10 ампер, 220 - 240 Вольт, 60 Гц схема з правильно заземленою розеткою. Бажано, якщо камін буде перебувати на окремій лінії. Використання одного і того ж ланцюга може викликати спрацьовування переривника або запобіжника, коли нагрівач працює. Уникайте використання подовжувача, так як подовжувач може перегрітися і викликати ризик виникнення пожежі. Однак, якщо ви змушені використовувати подовжувач, шнур повинен бути мінімального розміру (до 5 метрів), номіналом не менше 2025 Вт, трьохжильний із заземленням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Електропроводка розетки повинна відповідати місцевим будівельним нормам та іншим чинним правилам, щоб знизити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом та отримання травм.

УВАГА: Не використовуйте цю вставку каміна, якщо будь-яка частина його знаходиться під впливом води. негайно зверніться до кваліфікованого фахівця з обслуговування, щоб оглянути топку і замінити будь-яку частину електричної системи, яка була під впливом води.

Для Вашої безпеки

1. Обслуговування приладу має проводитися кваліфікованим персоналом сервіс центру.
2. Ні в якому разі не використовувати камін з битим склом.
3. Не бити по склу.
4. Не використовуйте абразивні чистячі засоби для очищення скла.
5. Використовується загартоване скло. Заміна скла, що поставляється виробник повинна бути зроблена кваліфікованим фахівцем.

Інструкція з експлуатації


Всі функції управління каміну можуть бути доступні двома способами:

1. З використання пульта ДУ
2. За допомогою ручного управління, розташованого за панеллю доступу на верхній правій частині каміна.

Ручне керування

Головний вимикач живлення розташований на верхній правій стороні каміну, позаду панелі доступу.

Будь ласка, переконайтеся, що головний вимикач живлення ввімкнений.

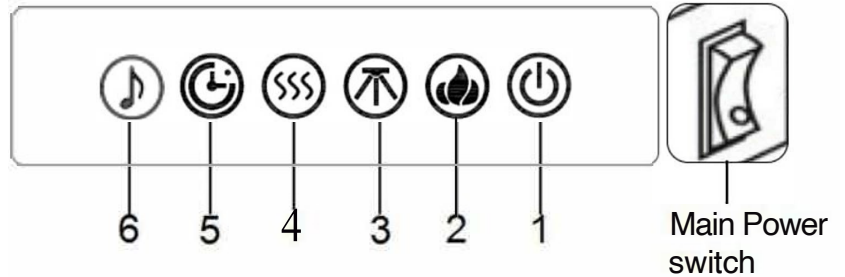

Перемикач живлення

Перемикач управління живленням приладу. Положення «I» для ввімкнення живлення і положення «O», щоб вимкнути живлення.

Пульт Дистанційного керування



1. ЖИВЛЕННЯ ON/OFF

Вмикає та вимикає прилад.

2. НАЛАШТУВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ПОЛУМ'Я

На екрані відображається L1,L2,L3,L4,L5 рівня яскравості.

3. НАЛАШТУВАННЯ КОЛЬОРУ ПІДСВІЧУВАННЯ

Натисніть на кнопку щоб змінити колір підсвічування вогнища. Існує 3 кольори підсвічування : Помаранчеве/Синє/Фіолетове(комбіноване).

4. ОБІГРІВ

Цей камін має функцію обігріву, яка здійснюється за принципом тепловентилятора та може працювати у двох режимах, 750W ("LO" з'явиться на дисплеї) та 1500W ("HI" з'явиться на дисплеї). Натисніть кнопку один раз та ввімкнеться режим "LO", якщо її натиснути знов ввімкнеться режим "HI", при третьому натисканні обігрів вимкнеться.

ПРИМІТКА: Після вимкнення обігріву, вентилятор ще деякий час буде працювати для того, щоб остудити нагрівальний елемент.


5. НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРУ

Даний пристрій має таймер самостійного вимкнення від 1 до 9 год. (1Н, 2Н ... 9Н з'явиться на дисплеї). Кожне натискання буде збільшувати відключення на 1 год. Не залишайте обігрівач без нагляду.

6. ЗВУКОВИЙ ЕФЕКТ

Вбудований динамік може відтворити звуковий ефект потріскування дров. Натисніть перший раз, щоб увімкнути динамік. Натисніть другий раз, щоб вимкнути динамік.

ПРИМІТКА ! Тримайте кнопку натиснутою впродовж 10 секунд, щоб змінити показання температури з °C на °F.

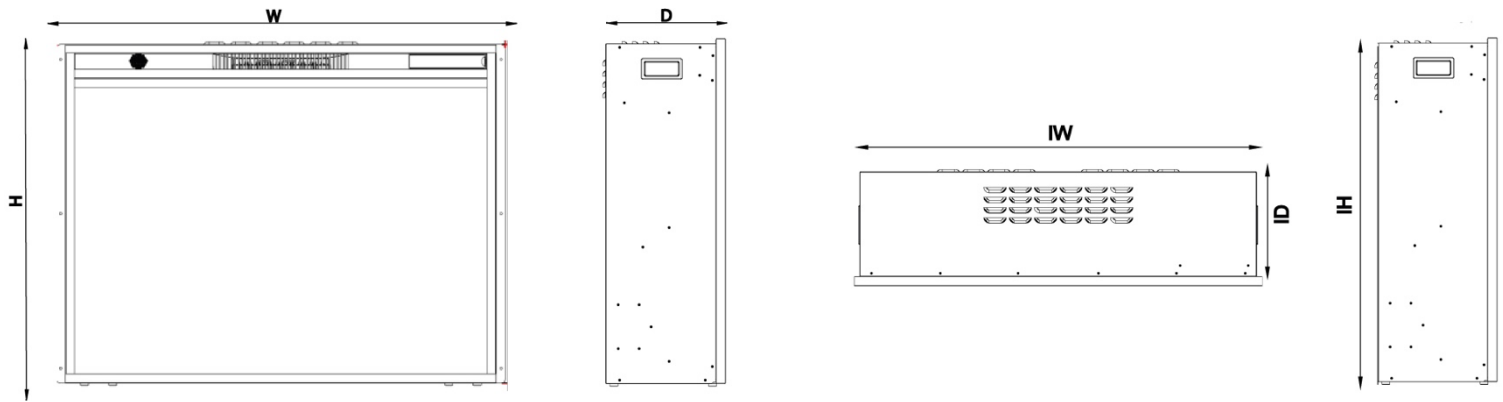

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

Одиниці вимірювання: мм

Модель	Ширина (W)	Висота (H)	Глибина (D)	Ширина корпусу (IW)	Висота корпусу (IH)	Глибина корпусу (ID)
EF23S	616	503	224.6	557.6	503	206.6
EF26S	702	511	224.6	642.6	511	206.6
EF28S	747	600	224.6	688.6	600	206.6
EF33S	877	666	224.6	818.6	666	206.6
EF33WS	877	503	224.6	818.6	503	206.6
EF36S	988	666	224.6	929.6	666	206.6

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу технічним характеристикам при дотриманні власником правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Гарантійний термін експлуатації виробу – _____ місяців з дати продажу. При відсутності відмітки про дату продажу, гарантійний термін обчислюється з дати випуску виробу.

Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу при умові дотримання правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

(* Гарантія не поширюється на:

- на лампи;
- на наповнювачі (муляж дров, акрилові кристали, каміння);
- у випадку 3D-електрокамінів на блок парогенератора, без необхідного профілактичного обслуговування раз у місяць та/або при наявності осаду/накипу/нальоту на ультразвуковій мембрані;
- на інші комплектуючі та монтажні елементи.

Дата продажу: _____ 20__ р.

Організація: _____

Сервісний центр: Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, тел. +38 (044) 592-90-50

Дякуємо за покупку!

Країна виробник: Китай

Офіційний сайт в Україні: royalflame.com.ua